


J'applique un crépi décoratif intérieur




Les crépis décoratifs d'intérieur sont à poser exclusivement en intérieur. Selon les outils utilisés, les reliefs et les effets décoratifs sont très différents

Avant tout...


FAITES LE POINT SUR LES OUTILS NECESSAIRES




taloche souple
en acier inoxydable



couteau à enduire



rouleau
nid d'abeille

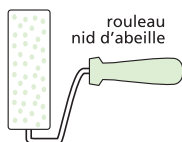

1 Je prépare ma pièce et mes murs




- 1 Protégez le sol** de votre zone de travail. Par précaution, recouvrez prises, interrupteurs, plinthes, portes, moulures etc... de kraft ou de papier journal.
- 2 Assurez-vous que les murs sont sains**, propres et résistants. Enlevez les anciens papiers peints, poncez les peintures brillantes ou satinées.



- 3 Eliminez toutes les parties friables.** Rebouchez à l'aide d'un enduit.

- 4 Dans le cas de mur poudreux, farinant, appliquez un durcisseur de mur.

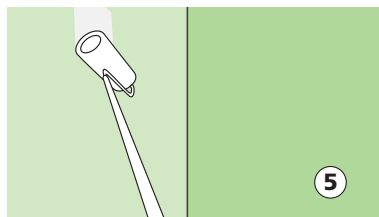

- 5 Appliquez au rouleau une sous-couche dite primaire d'accrochage pour obtenir un support à absorption et adhérence uniformes.

2 J'applique le **crépi décoratif d'intérieur**

Selon leur nature et leur marque, les crépis sont en général prêts à l'emploi.


Dans la plupart des cas, il est recommandé de déposer les crépis sur le mur à la taloche (certains crépis légers peuvent s'appliquer au rouleau). Ils se travaillent ensuite avec l'outil adapté à l'effet désiré.

- 1 Humidifiez la taloche et le couteau à enduire à l'eau.
- 2 Prenez la pâte avec le couteau à enduire et déposez-la sur la taloche.



C'est + efficace

Humidifiez régulièrement vos outils pendant l'application afin d'éviter à l'enduit de coller.

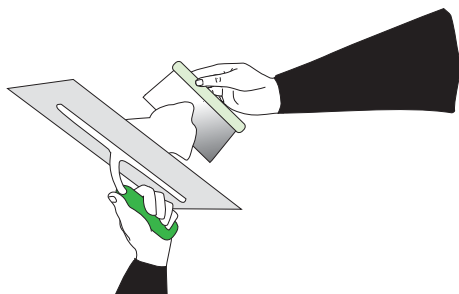



Bon à savoir

Ne travaillez pas en courant d'air, ouvrez une seule fenêtre pour aérer.
Ne travaillez pas par forte chaleur.

- 3 Commencez par le haut du mur** en exécutant des passes régulières et d'une épaisseur de 15 mm environ. Ecrasez fortement la taloche sur le fond en un mouvement rectiligne et vertical. Remontez progressivement.



- 4 Après application** sur une zone, travaillez selon l'aspect désiré à l'aide de la taloche, du couteau à enduire ou du rouleau nid d'abeille.



C'est + sûr

Pour les crépis colorés, vérifiez le numéro des bains spécifiés sur les pots pour avoir des teintes parfaitement identiques.

La durée de séchage varie selon l'épaisseur de crépi déposée.

Nettoyez les outils à l'eau.



L'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 7 JOURS / 7 PARTOUT EN FRANCE DE 8H À 19H.

Une porte de placard à poser ? Un dressing à aménager ? Des étagères à teinter ? On se demande souvent si l'on fait le bon choix ou si l'on procède bien. Leroy Merlin répond à toutes les questions que vous vous posez... Un vrai coup de pouce en un simple coup de fil !

Appelez-nous au **N°Azur 0 810 634 634**

PRIX APPEL LOCAL

Disponibles dans votre magasin, nos fiches peuvent aussi être consultées sur **www.leroymerlin.fr**

LEROY MERLIN

...et vos envies prennent Vie!