

Je pose
des dalles
de sol souples
avec méthode



AVEC LES CONSEILS

LEROYMERLIN
*...et vos envies
prennent Vie!*

1 Les types de dalles

Les dalles plastique

Les dalles adhésives

L'envers est enduit de colle spéciale protégée par une pellicule que l'on retire avant la pose.


Les dalles moquette

Les dalles autobloquantes

Elles constituent la grande majorité des dalles moquette.

2 Les outils

LES OUTILS

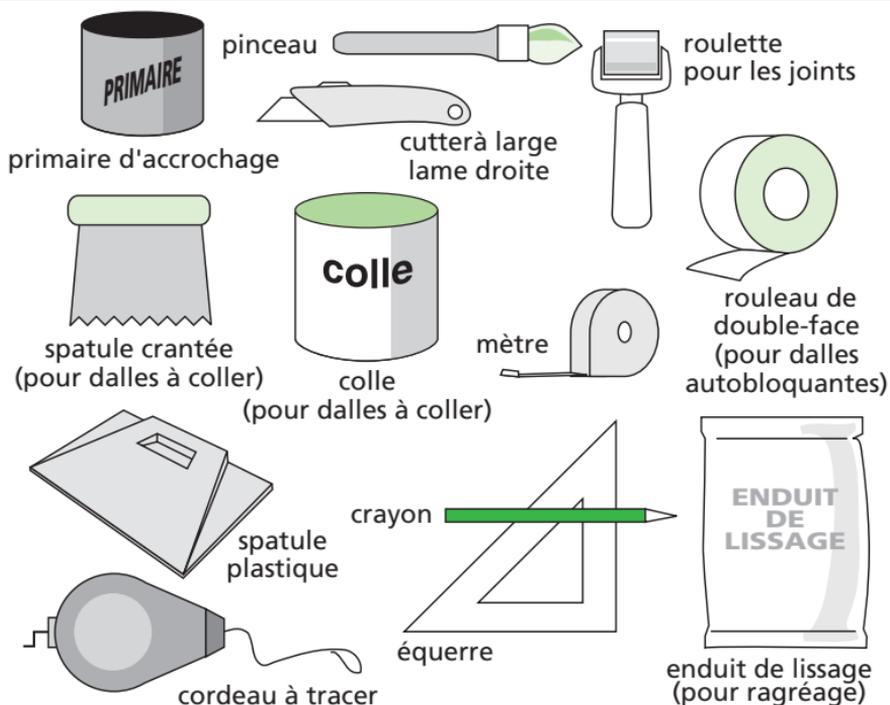

3 La préparation


du sol

1 Le sol doit être plan, propre sec et dépoussiéré. S'il y a un problème de planimétrie, de trous, ... un ragréage préalable est indispensable. Appliquer ensuite un primaire d'accrochage pour obtenir une excellente adhérence sur support difficile, trop poreux ou fonds bloqués (évite la poussière de ciment).

2 Déballer les dalles et les stocker pendant 24 heures dans la pièce pour les laisser se stabiliser.

le calcul de la surface nécessaire

1 Multiplier la plus grande longueur de la pièce L par sa plus grande largeur I pour obtenir le nombre de m² de dalles nécessaires. $L \times I = \text{nombre de m}^2$
Tenir compte des décrochements importants (placards, ...).

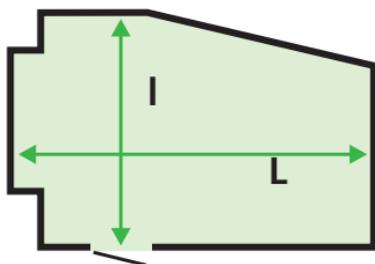

2 Prévoir 10% de m² en plus afin de tenir compte de la découpe des dalles qui seront posées sur le pourtour de la pièce. Prévoir davantage pour la pose en losange.

ATTENTION !

Vérifier que tous les paquets de dalles portent le même numéro de fabrication pour éviter les différences de couleur.


Garder quelques dalles en réserve pour remplacer celles qui pourraient être tachées ou abîmées

Déterminer le point de départ de la pose

Ne jamais partir d'un mur ou du centre de la pièce.

1 Placer les dalles sur le sol à partir de la porte pour former une croix. Commencer par une dalle entière au seuil de la porte.

2 Déplacer votre croix de manière à répartir les coupes à égalité sur les 2 côtés ($x=y$). Éviter les cou-


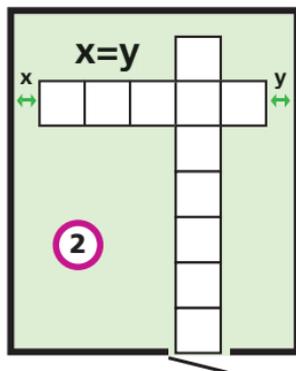


1

2

pes de dalles inférieures à une 1/2 dalle pour prévenir les risques de mauvaise tenue.

3 Vérifier avec une équerre que les dalles soient bien à angle droit à l'intersection de ces deux droites.

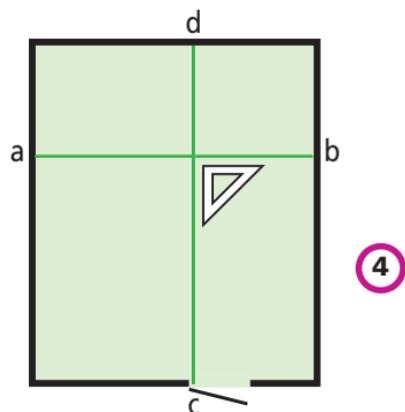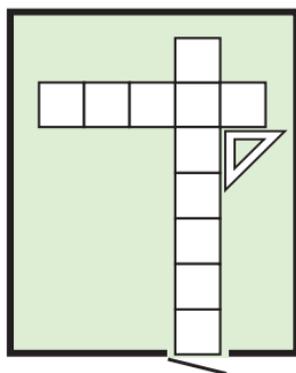


4 Tracer les deux lignes qui serviront de départ à la pose (a-b et c-d) avec un cordeau.

5 Démarrer la pose à partir de l'intersection de ces deux droites.


4 La pose des dalles plastique

Les dalles plastique adhésives


1 Retirer la pellicule protectrice avant d'ajuster la première dalle à l'intersection des deux lignes sans appuyer jusqu'à son parfait positionnement. Lisser avec la spatule plastique du centre vers les bords.

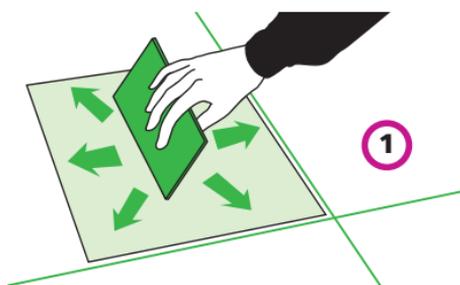


2 Poser les dalles suivantes 2 et 3 en veillant à les accoler parfaitement à la première. Respecter le sens de pose indiqué par les flèches sur l'envers des dalles. Poser la quatrième dalle en vérifiant qu'elle s'encastre parfaitement dans l'angle formée par les 3 autres.

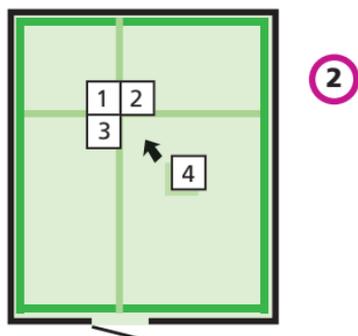


3 Continuer à poser les dalles le long des lignes puis encastrer les dalles suivantes jusqu'à ce que la dernière dalle entière soit posée. Bien lisser chaque dalle posée avec la spatule.

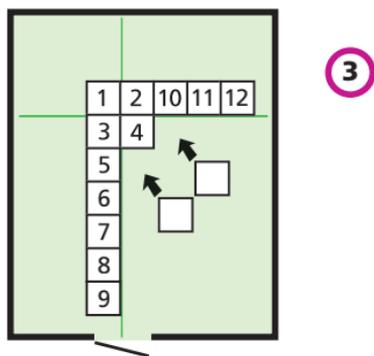

4 Lisser les joints avec la roulette pour les rendre les plus discrets possibles.

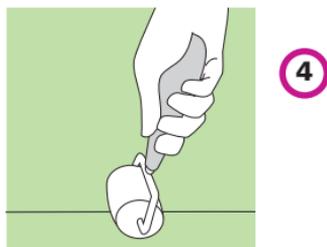


5 Pour le pourtour de la pièce, placer la dalle à couper sur la dernière dalle entière, à l'endroit, en vérifiant le sens de la flèche. Utiliser une 3^{ème} dalle comme règle de traçage et la placer contre le mur pour tracer la ligne de découpe sur la dalle à couper. Couper la dalle.

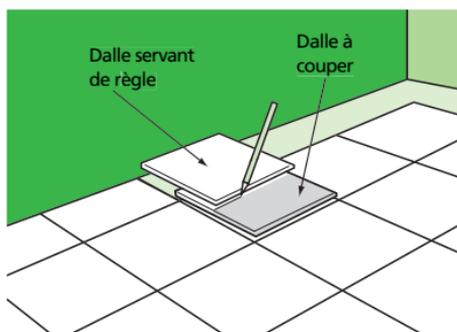

Poser la coupe le long du mur (le côté recoupé doit se trouver contre la plinthe)

6 Fixer une barre de seuil au niveau du passage de la porte.


Pour les dalles rigides, inciser à l'aide du cutter la dalle en surface et la casser d'un coup sec en la maintenant à deux mains.

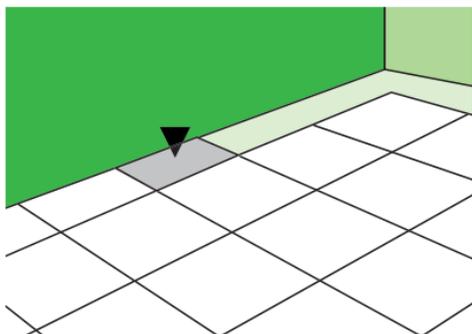

5 La pose des dalles moquette

Les dalles moquette autobloquantes

1 Appliquer une bande de double-face le long des lignes tracées et sur le pourtour de la pièce, puis enlever le papier protecteur du double-face placé le long des lignes.

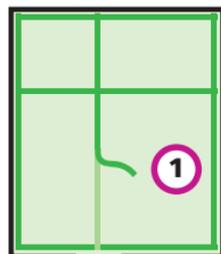


2 Ajuster la première dalle à l'intersection des 2 lignes.

3 Poser les dalles suivantes 2 et 3 en veillant à les accoler parfaitement à la première.

4 Poser la quatrième dalle en vérifiant qu'elle s'encastre parfaitement dans l'angle formé par les 3 autres. Respecter le sens de pose indiqué par les flèches sur l'envers des dalles.





Ôter le papier protecteur du double-face placé sur le pourtour au fur et à mesure de la pose.

Placer une dalle contre le mur (à l'endroit, en vérifiant bien le sens des flèches) puis tracer la ligne de découpe sur la dalle partiellement recouverte et couper à l'aide d'un cutter (veiller

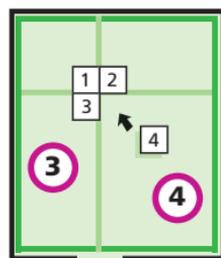


Pour une pose uniforme, disposer toutes les flèches dans le même sens.

Pour une pose en damier, disposer les flèches perpendiculairement.




5 Continuer à poser les dalles le long des lignes puis encastrent les dalles suivantes jusqu'à ce que la dernière dalle entière soit posée.

Les dalles doivent être parfaitement appliquées les unes contre les autres.

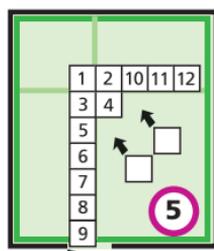


- 6** Pour réaliser le pourtour de la pièce :
à toujours travailler avec des
lames neuves).

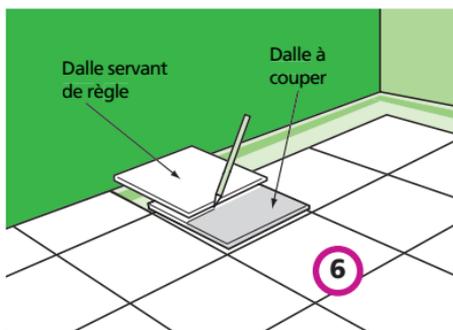

Poser la dalle A et placer la coupe contre le mur, le côté recoupé contre la plinthe.



- 7** Fixer une barre de seuil au niveau
du passage de la porte.

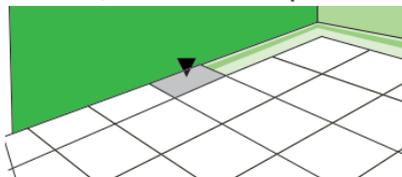

6 Les conseils "plus"

Les décrochements et découpes délicates

- 1** Réaliser d'abord un gabarit en carton souple de la surface à garnir.
- 2** Poser le gabarit sur la dalle à découper. Tracer ses contours au crayon.
- 3** Découper avec soin de sorte que la chute se détache dans les angles. Avant de poser la pièce, procéder à une dernière vérification.

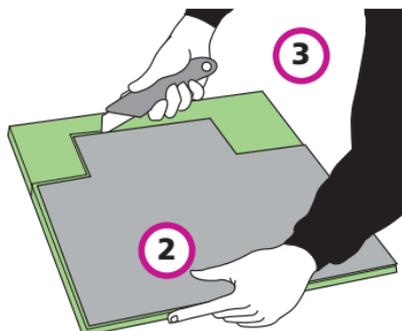
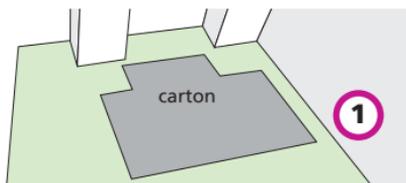


Frises et motifs

Pour insérer des frises ou un motif, une fois la pose de toutes les dalles terminée, disposer la frise ou le motif sur le sol, marquer la zone à retirer puis couper au cutter les parties de dalles à

ôter, et intégrer les frises ou les motifs à la place.


Il est aussi possible de réaliser des motifs géométriques avec des dalles de différents coloris.

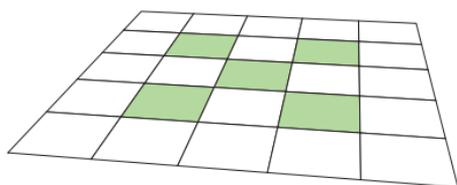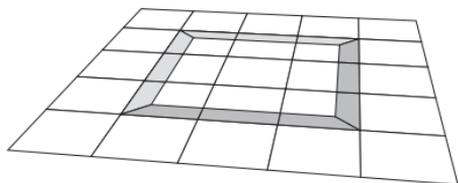

Pose en diagonale


Pour réaliser le pourtour de la pièce entière la plus proche.

1 Réaliser un gabarit carré, en carton souple, de la dimension de la diagonale de la dalle.

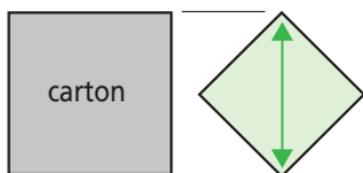

2 Placer ce gabarit contre le mur à l'emplacement exact de la dalle à poser, superposé sur la dalle

3 Couper la dalle et la placer contre le mur, le côté recoupé contre la plinthe.

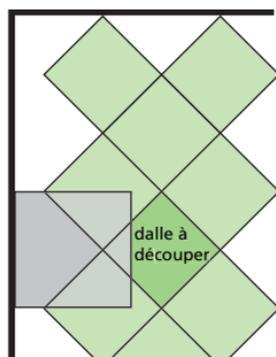

**L'assistance téléphonique
7j/7 de 8h à 19h
partout en France**

Vous avez des précisions à demander sur vos chantiers, vous avez un problème technique ou une difficulté de montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par téléphone au :

N°Azur 0 810 634 634

PRIX APPEL LOCAL