


Je pose du parquet à coller



Avant tout...

FAITES LE POINT SUR LES OUTILS NECESSAIRES

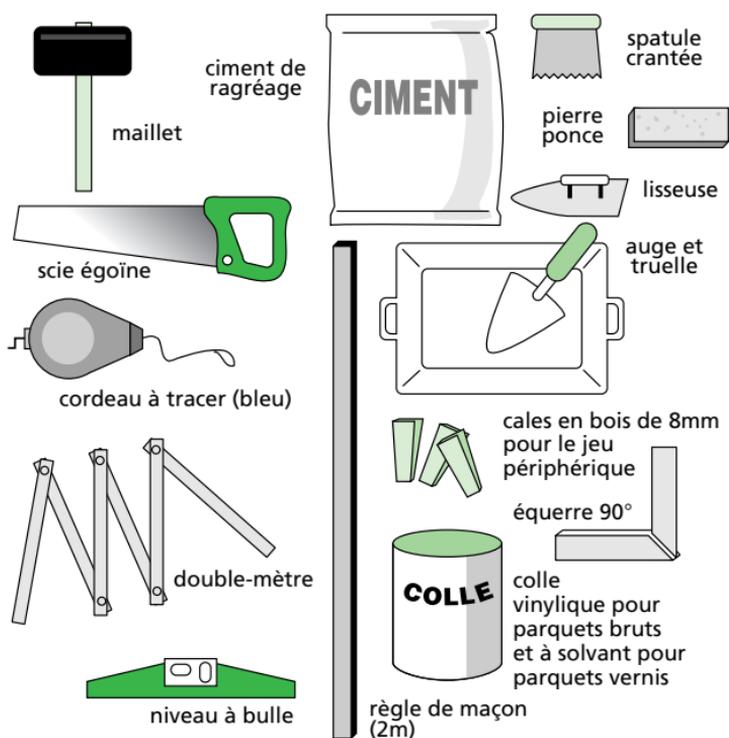

1 Je découvre la pose collée

1 LE SOL

Le parquet à coller se pose sur un sol propre, plan et sec (ou ragréé). Le parquet à coller peut se poser sur un sol chauffant basse température, selon le test de compatibilité effectué par le fournisseur du parquet.

2 LA COLLE


Utilisez une colle vinylique pour les parquets bruts et à solvant pour les parquets vernis.

3 LES MOTIFS




Bon à savoir


Stockez le parquet, paquets fermés, dans la pièce où il sera posé et attendez 48h avant la pose. La pose d'un parquet à coller doit se faire sur un sol parfaitement sain, sec et plan.

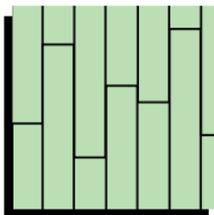


A l'anglaise

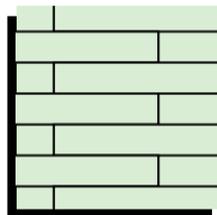


Coupe de pierre

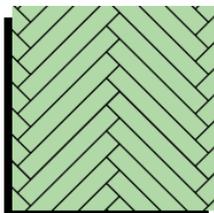


Bâtons rompus

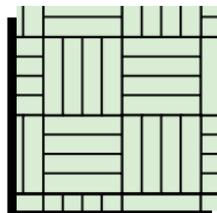

Damier

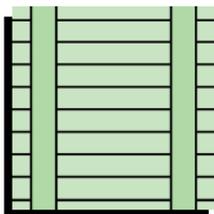

Echelle

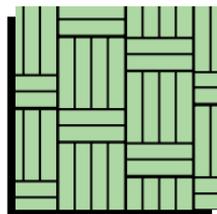

Vannerie

2 Je prépare le support



Nettoyez le support (aspirateur).

Vérifiez la planéité du support (règle de maçon), l'écart maximum toléré est de 2 mm par mètre.

Si nécessaire, effectuez un ragréage partiel ou total.

Laissez sécher 24 h.



C'est + sûr

Des règles particulières doivent être respectées dans le cas de pose sur un sol chauffé. Demandez conseil à nos spécialistes



Bon à savoir


Commencez le collage du parquet de façon à éviter de sortir de la pièce sur une surface déjà encollée.



C'est + sûr

Ayez toujours près de vous un chiffon humide pour essuyer les surplus de colle. Prévoyez une paire de gants pour les colles à solvant.


1 LE DÉMARRAGE AVEC UN MUR D'ÉQUERRE ET DROIT

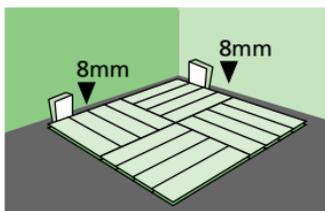

Démarrez le long du mur en laissant un joint de dilatation d'environ 8 mm. Ce joint se fait avec des cales.

2 LE DÉMARRAGE AVEC UN MUR IRRÉGULIER

Tracez 2 axes perpendiculaires de façon à commencer dans la zone 1 (voir schéma).

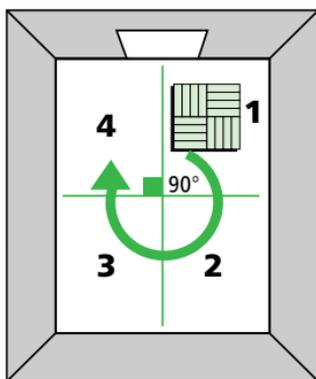

Continuez la pose dans le sens indiqué.


N'oubliez pas de laisser un jeu périphérique de 8 mm tout autour de la pièce avec des cales

3 LE COLLAGE DU PARQUET

Encollez soigneusement le sol sur une surface d'1 ou 2 panneaux de parquet avec 1 spatule crantée.

Pressez fortement pour faire adhérer le parquet.

Vérifiez la jonction de chaque panneau au fur et à mesure de la progression.

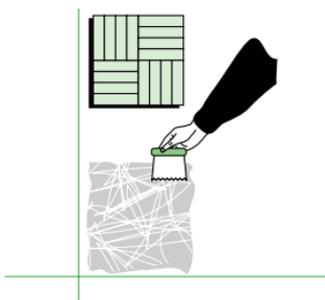

Posez les parties fixes des barres de seuil correspondantes dont vous avez besoin.


Attendez le séchage (entre 48 et 72 h). Puis ôtez les cales de périphérie.

4

J'effectue la finition des parquets bruts

Avant tout...

FAITES LE POINT SUR LES OUTILS NECESSAIRES

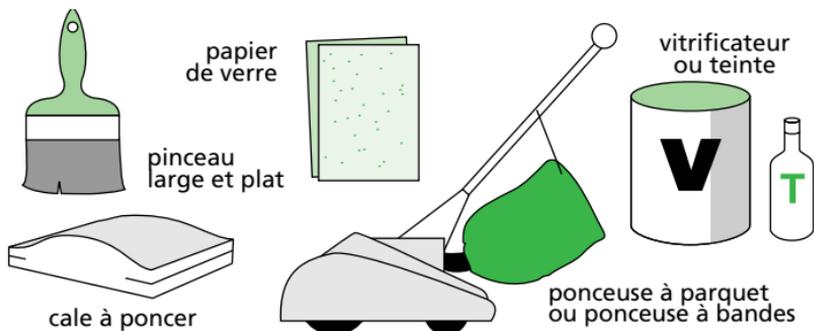


Attendez le séchage du parquet après la pose pendant au moins 3 jours. Puis réalisez le 1er ponçage (pour aplanir) avec du grain de 50 ou 60.



Réalisez le 2ème ponçage (pour enlever les rayures dues au 1er ponçage) avec un grain de 80 ou 100.



Réalisez le 3ème ponçage avec un grain de 120 ou 140.

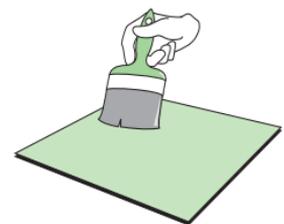

Poncez à chaque fois dans un sens différent pour une finition parfaite.

LA VITRIFICATION OU HUILAGE

Passez la 1ère couche avec un pinseau large (spalter).

Puis égrenez (ponçage très fin avec un grain de 140 à 160 fait à la main avec une cale à poncer).




Nettoyez avec un aspirateur ou avec un chiffon légèrement humidifié.


Passez 2 nouvelles couches en laissant le temps de séchage correspondant au vernis. Ensuite, passez un polish.

5 Je finis la pose du parquet

1 LES PLINTHES ET BARRES DE SEUIL

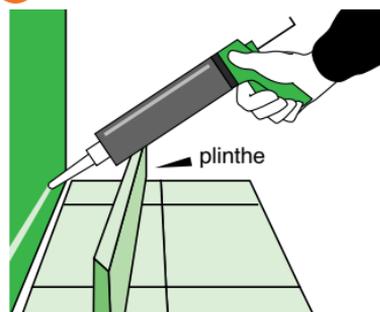

Posez des plinthes adaptées à votre style et à celui du parquet. Celles-ci recouvriront le jeu périphérique de 8 mm.

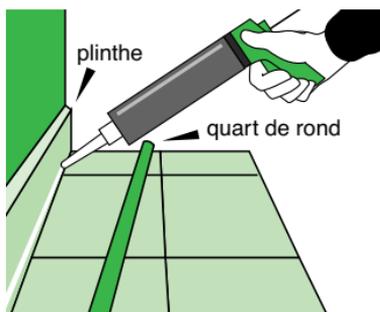

Posez un quart de rond dans le cas de jeu de dilatation important ou en cas de plinthe déjà posée.

Pour les barres de seuil, prenez celle qui correspond à votre besoin :

① Barre de seuil de niveau




② Barre de seuil de rattrapage de niveau



③ Barre de seuil d'arrêt (porte-fenêtre, cheminée,...)




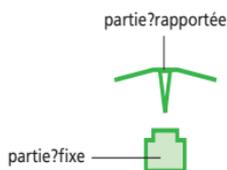

Posez la partie fixe de la barre de seuil pendant la pose.

2 LE PASSAGE DE TUYAUX

Prévoyez du parquet en plus pour les découpes.

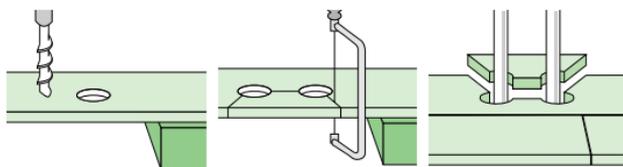

Pour le passage de tuyaux, découpez la lame selon les schémas.

6

J'évalue le temps de pose

1 LE TEMPS DE SECHAGE

Pour la pose des parquets bruts, attendez 72 h avant le ponçage. Pour la pose des parquets vernis, attendez 48 h.

2 LE TEMPS DE POSE

Pour une pièce de 30 m²

| | | | |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|
| Si ragréage* | 1 jour | Si ragréage* | 1 jour |
| Pose | 3 jours | Pose | 3 jours |
| Séchage | 3 jours | Séchage | 2 jours |
| Ponçage | 2 jours | Total | 6 jours |
| Séchage | 8 jours | | |
| Vernissage | 3 jours | | |
| Total | 20 jours | | |

*Ce temps de séchage peut être plus long selon l'épaisseur du ragréage.

7 J'entretiens mon parquet

1 ENTRETIEN COURANT

Passez une serpillière humidifiée (occasionnellement, avec un peu de savon uniquement).

2 ENTRETIEN PERIODIQUE

Appliquez un polish après la pose et le séchage du parquet vernis. En fonction de la fréquence des passages, prévoyez de le faire 2 à 3 fois par an.

Pour un nettoyage en profondeur, utilisez un désincrastant tous les 1 à 3 ans. Passez une couche de polish ensuite.

3 POUR LES TACHES

Café, jus de fruit, crème, thé, sirop

Marques noires de caoutchouc, goudron, chocolat, graisse, huiles végétales, sauces, cirage.

Rouge à lèvres, marqueur, encre, stylo bille.


Vin, soda, alcool, vinaigre, moutarde, ketchup, sang, peinture à l'eau.

Eau écarlate

Essence C

Alcool à brûler

Eponge humide avec liquide vaisselle

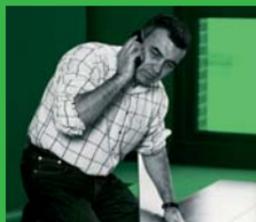

L'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 7 JOURS / 7 PARTOUT EN FRANCE DE 8H À 19H.

Une porte de placard à poser ? Un dressing à aménager ? Des étagères à teinter ? On se demande souvent si l'on fait le bon choix ou si l'on procède bien. Leroy Merlin répond à toutes les questions que vous vous posez... Un vrai coup de pouce en un simple coup de fil !

Appelez-nous au **N°Azur 0 810 634 634**

PRIX APPEL LOCAL

Disponibles dans votre magasin, nos fiches peuvent aussi être consultées sur **www.leroymerlin.fr**

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!