

# Je vitrifie parquets et escaliers




**LEROY MERLIN**  
...et vos envies prennent Vie!  
www.leroymerlin.fr


AVEC LES CONSEILS

## 1 Les outils nécessaires

### POUR LA PREPARATION

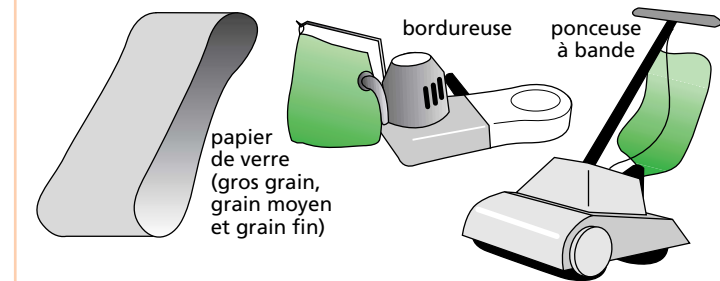

### POUR L'APPLICATION

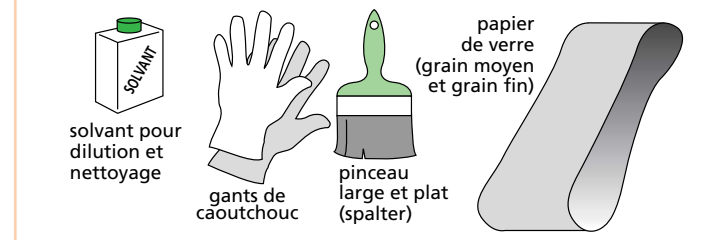


## 2 La préparation

### a) Sur un parquet neuf (brut)

#### LE PONÇAGE


Le ponçage mécanique est indispensable pour éliminer la partie supérieure du bois qui est devenue terne et fragile et retrouver un bois sain avec sa teinte naturelle.

*Note : Les angles et les endroits inaccessibles (radiateurs) seront ponçés avec la bordureuse et à la main.*

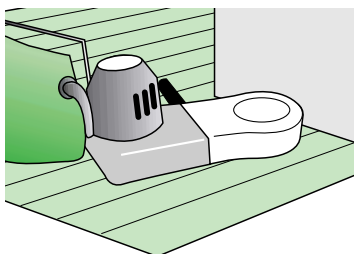

La vitrification ne s'applique que sur une surface en bois, bien sec et dépoussiéré.

- Vider complètement la pièce et procéder au ponçage complet du parquet à l'aide d'une ponceuse à bande. Travailler dans le sens du bois pour obtenir un meilleur résultat.
- Passer une première fois la ponceuse équipée d'un papier de verre grain moyen pour poncer et régulariser la surface du parquet.
- Puis une seconde fois avec un papier de verre grain fin.
- Dépoussiérer puis aspirer la pièce.

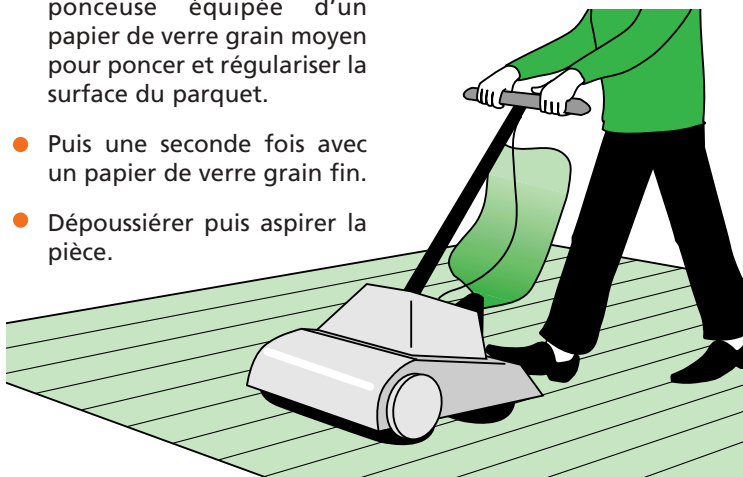

#### LE TRAITEMENT INSECTICIDE (opération facultative)


Un traitement parquet ou bois intérieur est conseillé. Le produit sèche en 24 h et permet de vitrifier le lendemain.

### b) Sur un parquet ancien ciré

Au préalable, enlever tous les clous, agrafes et autres objets fins risquant de déchirer les bandes abrasives.

#### LE NETTOYAGE

- Nettoyer avec un shampoing et de l'eau chaude et broser vigoureusement le parquet.
- Rincer à l'eau claire plusieurs fois.
- Après séchage, dépoussiérer.

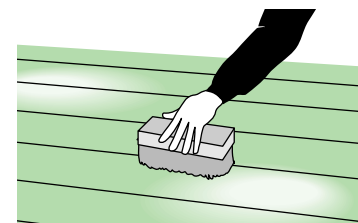

#### UN CONSEIL

*Mouiller préalablement une petite surface.*

*Si le bois prend une teinte violacée, c'est qu'il contient du tanin. Dans ce cas, ponchez directement sans appliquer le shampoing.*


*Sur Chêne et Châtaignier : ne pas utiliser de lessive de soude, ni de détergent usuel.*

Ce nettoyage indispensable enlève les salissures et les couches superficielles de cire et évite d'encrasser les bandes abrasives.

Vous pouvez également utiliser un décireur pour décirer votre parquet.

#### LE PONÇAGE

- Passer une première fois la ponceuse équipée d'un papier de verre gros grain pour décaper et dégrossir.
- Passer une seconde fois la ponceuse équipée d'un papier de verre grain moyen pour poncer et régulariser la surface du parquet.
- Passer une troisième fois la ponceuse avec un papier de verre grain fin.
- Dépoussiérer puis aspirer la pièce.

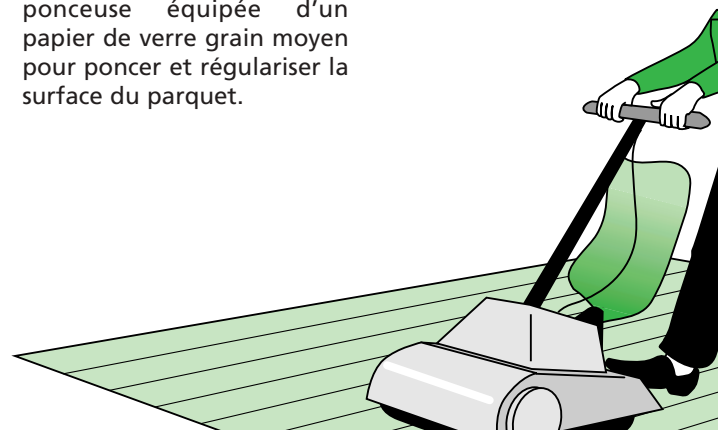

### LE TRAITEMENT INSECTICIDE (opération facultative)

Si vous observez des galeries creusées par les insectes ou des lames de parquet attaquées, traiter abondamment avec un produit de traitement parquet ou bois intérieur.

Ce produit sèche en 24 h et permet de vitrifier le lendemain.

Si certaines lames sont très infestées, nous vous recommandons de les remplacer.

### c) Sur un parquet ancien vitrifié

Deux cas de figure se présentent :

1

Le film du vitrificateur précédent est usé et laisse apparaître l'essence du bois. Dans ce cas, se reporter à la préparation pour parquet neuf.

2

Le film du vitrificateur est terni. Dans ce cas, procéder à un léger ponçage au papier de verre fin et appliquer un vitrificateur polyuréthane.


## 3 L'application

### a) Vitrificateur monocomposant (prêt à l'emploi)

#### LA MISE EN TEINTE (opération facultative)


Si vous souhaitez teinter votre parquet, faites-le avant la vitrification.

- Tester votre teinte sur une lame avant application complète.
- Laisser sécher (selon indications sur emballage).

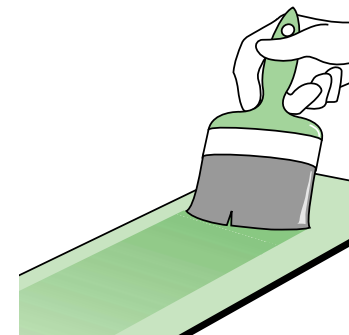

#### LA VITRIFICATION

- Appliquer une première couche en travaillant bien le vitrificateur avec le pinceau plat (spalter) face à la fenêtre en lissant dans le sens des veines du bois depuis le côté opposé à la porte en reculant jusqu'à celle-ci.
  - Appliquer la 2<sup>ème</sup> couche. Laisser sécher.
  - Une 3<sup>ème</sup> couche est recommandée dans les pièces à fort trafic.
  - Attendre 48 h avant de réaménager votre pièce.
- Ne pas traîner les meubles avant plusieurs jours.

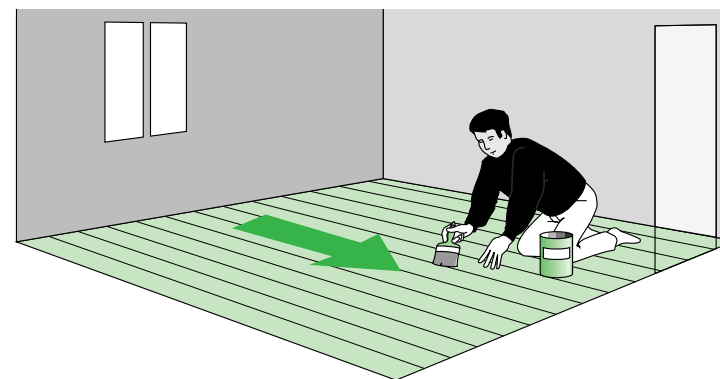


## b) Vitrificateur bicomposant (mélange à préparer avant utilisation)

### UTILISATION D'UN RINCEUR BLANCHISSEUR DE BOIS

Les parquets anciens fréquemment nettoyés aux cristaux de soude ou toute autre lessive, comme les parquets neufs imprégnés de poussière de plâtre ou de ciment, sont alcalins.

Il est donc conseillé d'utiliser un produit neutralisant (type rinceur blanchisseur bois) afin de permettre au vitrificateur appliqué de sécher normalement.


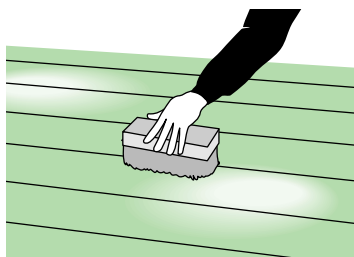


#### UN CONSEIL

Utiliser un rinceur blanchisseur de bois.

### LA VITRIFICATION

- Préparer le mélange pour une utilisation immédiate. Prévoir la quantité nécessaire à l'application.
- Appliquer avec un pinceau plat et large (spalter) face à la fenêtre en lissant dans le sens des veines du bois depuis le côté opposé à la porte en reculant jusqu'à celle-ci.
- Laisser sécher pendant 24 h.
- Faire l'égrenage (léger ponçage au papier de verre grain fin).
- Dépoussiérer.
- Préparer le mélange de la 2ème couche et appliquer.
- Laisser sécher 24 h.
- Une 3ème couche est recommandée dans les pièces à fort trafic.
- Attendre 48 h avant de réaménager la pièce.

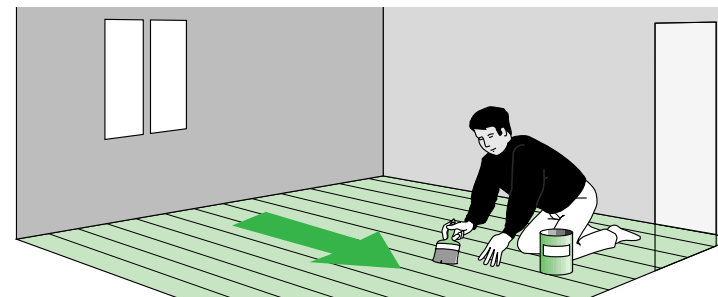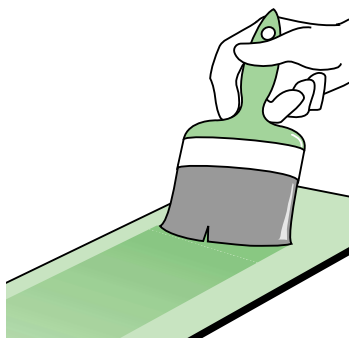

### LES CONSEILS


Ayez soin d'ouvrir en grand les fenêtres et de vous protéger les mains avec des gants de caoutchouc.

Travailler avec une température comprise entre 12 et 25 °C afin que le vitrificateur sèche normalement et atteigne ses performances optimales.

Si vous travaillez sur un escalier, appliquez le produit une marche sur deux afin d'éviter de le rendre impraticable jusqu'au séchage.

Pour être plus à votre aise, commencez par le haut en associant à chaque marche la contre-marche qui se situe au-dessus.

Les vitrificateurs ont des temps de séchage variables : se reporter aux informations notées sur l'emballage.

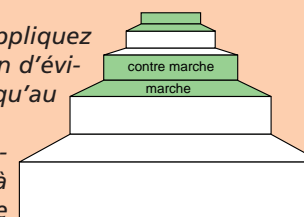

## 4 Nos conseils "plus"

### Précautions avant application

Le résultat final varie en fonction de l'essence du bois. Faire si possible un test préalable sur une petite surface non visible.

### Rénovation et entretien

Une à deux fois par an, afin de renforcer le film du vitrificateur, utiliser un rénovateur pour parquet vitrifié (cette opération ne nécessite pas de ponçage).

Le rénovateur donne de l'éclat et masque les rayures.

### L'assistance téléphonique 7 jours sur 7

partout en France de 8h à 19h

Vous avez des précisions à demander sur vos chantiers en prévision ou en cours, vous avez un problème technique ou une difficulté de montage... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par téléphone au

**N°Azur 0 810 634 634**

PRIX APPEL LOCAL