

# J'installe un pare douche sur une baignoire




AVEC LES CONSEILS

**LEROYMERLIN**  
...et vos envies  
prennent Vie!

www.leroymerlin.fr


Qu'il soit constitué d'1, 2 ou 3 volets, qu'il soit monté à droite ou à gauche de la baignoire, un pare-douche se monte de la même façon.

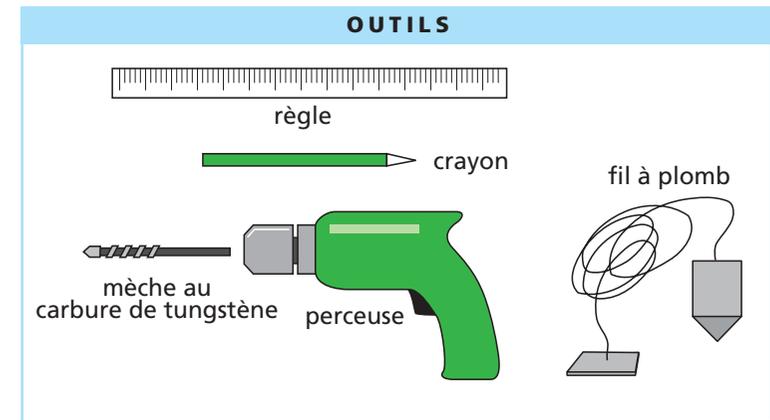

## 1 La préparation

La principale précaution à prendre est de fixer le pare-douche bien vertical, en retrait par rapport au bord de la baignoire.

- 1 Tracer sur le bas du mur un repère à 3 cm en retrait du bord de la baignoire.

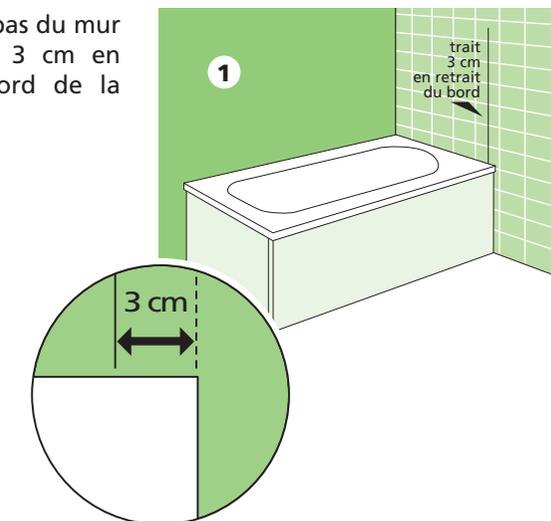

- 2** A l'aide du fil à plomb, tracer une ligne verticale sur le mur à partir de ce repère.




- 3** Marquer les trous de la fixation du pare-douche (s'il s'agit d'un profilé de compensation) ou de l'équerre basse (s'il s'agit de 2 équerres).



## 2 Le perçage du carrelage

- 1** Faire un pré-trou avec un pointeau ou un gros clou frappé au marteau d'un coup sec.
- 2** Utiliser la vitesse la plus faible possible de votre perceuse avec la mèche au carbure de tungstène jusqu'au mur, sans à coups ni pression sur l'outil.

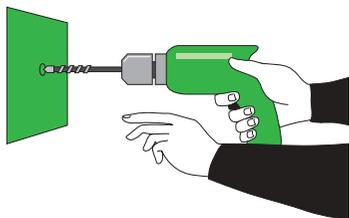

## 3 La mise en place

### A) PROFILÉ

Fixer le profilé et y visser le pare-douche.



### B) EQUERRE

- Placer l'équerre basse.
- Emmancher le pare-douche sur son pivot pour repérer l'emplacement de l'équerre haute.
- Enlever le pare-douche et fixer l'équerre haute.
- Fixer définitivement le pare-douche dans les deux équerres.



#### UN CONSEIL

*Le haut du pare-douche doit dépasser d'au moins 15 cm le pommeau de douche.*



**L'assistance téléphonique**  
**7 jours sur 7**  
partout en France de 8h à 19h

Vous avez des précisions à demander sur vos chantiers en prévision ou en cours, vous avez un problème technique ou une difficulté de montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par téléphone au

**N°Azur 0 810 634 634**

PRIX APPEL LOCAL